Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

Hydro EDGE by KYOCERA | Sprint

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo KYOCERA Hydro EDGE.

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo móvil, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Podrás incluso programar citas en tu Tienda Sprint más cercana.*

*Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu móvil.*

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo KYOCERA Hydro EDGE. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Prepárate*** *— página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*
- ***Conceptos básicos Android*** *— página 3 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizarla pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).*
- ***Usa tu teléfono*** *— página 9 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar correo electrónico, YouTube, navegación GPS y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 30 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1]Disponible sólo en inglés.

Tu KYOCERA Hydro EDGE

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita ***sprint.com/readynow*** *para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.*

Instala la batería

1. Desliza la cerradura de la cubierta de la batería hacia la posición abierta.
2. Engancha tu uña en la ranura de la parte de abajo de la cubierta del compartimiento de la batería y levanta la cubierta suavemente.
3. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio.
4. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos.
5. Desliza la cerradura de la cubierta de la batería hacia la posición cerrada.

Carga la batería

1. Conecta el extremo más pequeño del cable USB en el conector para cargador/accesorio del teléfono.
2. Conecta el otro extremo del cable USB en el cargador, y entonces conecta el cargador a un toma corriente.

Enciende el teléfono

► Presiona y mantén presionado el botón para encender para encender el teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

► Para encender y apagar la pantalla, presiona el botón de encender.

Abre la pantalla

► Toca y sostén la pantalla y toca ligeramente hacia para desbloquear la pantalla.

Apaga el teléfono

► Presiona y mantén presionado el botón para encender y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.

Si recibiste tu teléfono por correo postal y vas a activarlo bajo un número que actualmente tienes en tu cuenta (estás cambiando de teléfono), puedes activar por Internet o directamente desde tu teléfono.

Actívalo desde tu computadora:

- Ve a **sprint.com/activate**[1] y sigue las instrucciones.

Actívalo desde tu teléfono:

- Enciende tu teléfono nuevo. (Asegúrate de que el anterior esté apagado). El teléfono intentará activarse automáticamente mediante Hands Free Activation (activación de manos libres).
- Si ocurre un error, toca **Activate** (activar) para cancelar la activación automática e iniciar el programa asistente de activación manual.
- Sigue las instrucciones en pantalla para completar el proceso de activación.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al **1-888-211-4727** para obtener asistencia.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente tócalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem, sencillamente toca y sujeta el ítem.

Arrastra: Para desplazarte por una lista o moverte lentamente, arrastra a través de la pantalla táctil en forma horizontal o vertical. Por ejemplo, toca **Personas** y luego arrastra la lista hacia arriba o hacia abajo.

Tira: Para desplazarte rápido pasa el dedo por la pantalla táctil (arrastrar rápidamente y soltar). Cuando pasas por una lista larga, toca la pantalla para terminar de desplazarte.

> ***Consejo:*** *Cuando arrastres o pases una lista, puede aparecer una barra de desplazamiento. Por ejemplo, en tu lista Personas, arrastra la barra de desplazamiento para moverte rápidamente a una letra específica (A-Z).*

Pellizca: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte). También puedes tocar dos veces la pantalla para acercar, y luego vuelve a tocar dos veces para alejar.

Tu pantalla de inicio

Pantalla de inicio

► Toca ⌂ para visualizar tu pantalla de inicio.

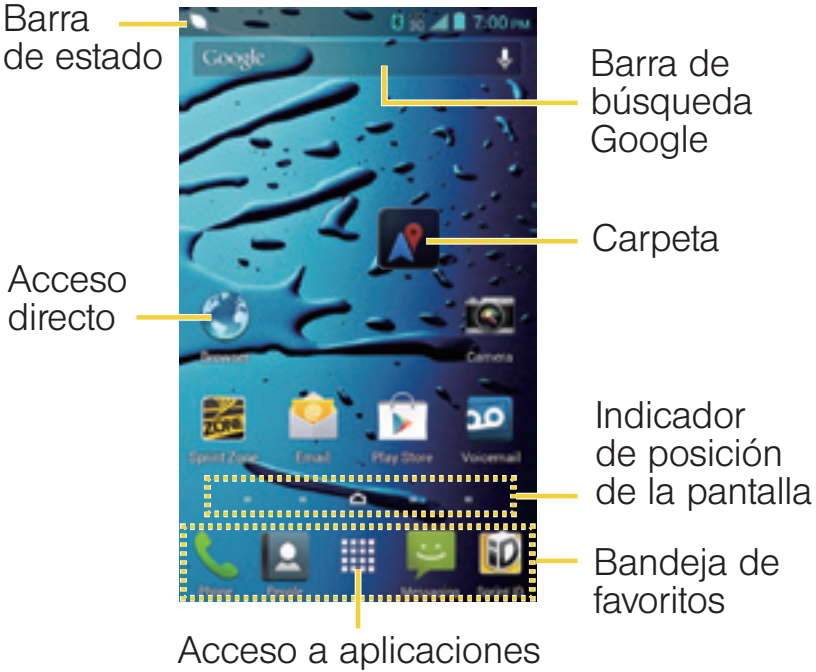

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajería**, **Llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o toca la barra **Cerrar** en la parte inferior de la pantalla.

Tu pantalla de inicio

Visualizando pantallas extendidas

La pantalla de inicio de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta seis pantallas adicionales. Ésto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla de inicio, toca ⌂ desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha. Hay tres pantallas adicionales a cada lado de la pantalla de inicio.

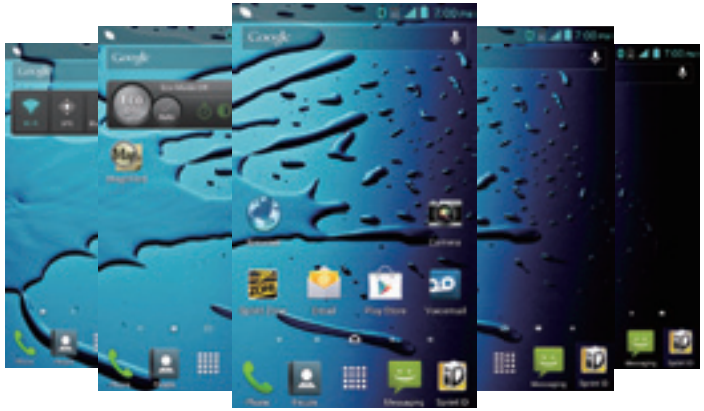

Agrega objetos a tus pantallas

1. Toca ⠿ en la pantalla que deseas cambiar.
2. Desliza las pantallas de APLICACIONES o WIDGETS para encontrar lo que deseas agregar.
3. Toca y sostén el ícono de una aplicación o de un widget.
4. Tocando el elemento, desplaza el dedo al lugar donde deseas agregarlo.
5. Suelta el dedo.

Teclas

Teclas de funciones

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

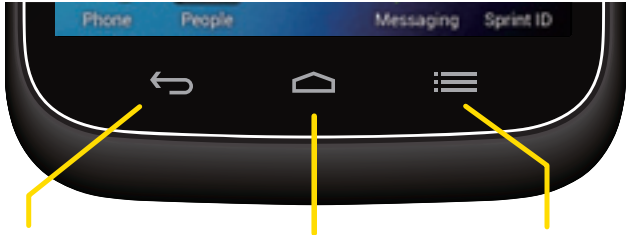

- **Tecla para regresar** (⮌) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (⌂) – Toca para volver a la pantalla de inicio. Toca y sujeta para acceder aplicaciones usadas recientemente.
- **Tecla de menú** (☰) – Toca para abrir los menús de contextos específicos.

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, toca ⌂ (si no estás ya en la pantalla de inicio), toca ⠿ para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista alfabética. Puede que tengas que desplazarte hacia abajo para encontrar la aplicación que estés buscando.

Ingresa texto

Teclados de pantalla táctil

Tu teléfono permite escoger entre dos teclados en pantalla: Android y Swype.

Configuraciones de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (teclado Swype o Android), predicción de texto, diccionario del usuario y ubicación (idioma y región).

► Toca > > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** y después toca una opción.

- Para cambiar el idioma de tu teclado, toca **Idioma**.
- Para seleccionar un tipo de teclado, toca **Predeterminado** y selecciona un método de entrada.
- Para editar el diccionario sugerencia de palabras para el teclado multi-táctil, toca **Diccionarios personales**.
- Para cambiar las configuraciones de tu teclado Android o Swype, toca cerca de **Teclado de Android** o **Swype**.

Teclado Android

Usa el teclado Android para ingresar texto una letra a la vez.

Ingresa texto: Teclado Swype

Teclado Swype

Swype™ te permite ingresar una palabra con un movimiento continuo. Para ingresar una palabra, sólo arrastra tu dedo sobre las letras.

- Para ingresar el número pequeño o símbolo de la parte de arriba de una tecla, toca y sujeta la tecla.
- Para ingresar varios símbolos, toca 123 +!=.
- Para ingresar apóstrofes en palabras comunes (como “I'll”, en inglés), arrastra por medio de la tecla de apóstrofe.
- Para corregir una palabra, toca la palabra en cualquier parte. Swype muestra un pequeño menú de otras opciones de palabras. Swype también podrá mostrar un menú si no puede adivinar tu palabra.
- Si Swype no conoce una palabra, toca letras individuales para ingresarla y toca dos veces> **Agrega "xxx" al diccionario**. Swype recuerda cosas, así que la próxima vez puedes sólo arrastrar sobre las letras.

Ejemplo: *dog*
Coloca tu dedo en la tecla con la primera letra de la palabra y desliza a las letras que siguen. Levanta tu dedo después de la última letra.

Ejemplo: *cool*
Para letras dobles, circula la letra.

Ejemplo: *You*
Para hacer la letra mayúscula, desliza hacia arriba sobre el teclado.

Usa tu teléfono: Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca > **Teléfono** para visualizar el teclado del teléfono y después toca y sujeta 1.
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente que establezcas una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Recupera tus correo de voz

Desde tu teléfono móvil:

► Toca > **Teléfono** y después toca y sujeta 1.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca *.

Correo de Voz Visual

Esto te da un acceso rápido y fácil a tu correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje exacto que estás buscando sin tener que escuchar cada mensaje de voz primero.

1. Toca > > **Correo de Voz**.
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para configurar tu Correo de Voz Visual.

Llamadas

Realiza una llamada

1. Toca > **Teléfono** para visualizar el teclado del teléfono.

1. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca para borrar uno o más de los dígitos.

2. Toca para realizar la llamada.

Responde a una llamada entrante

- En la pantalla de llamada entrante, tira del ícono de respuesta .
- Tira del ícono Ignorar para enviar la llamada a la bandeja de entrada de tu correo de voz.
- Tira del ícono Ignorar y Textos para ignorar la llamada y enviar un mensaje a la persona que llama.

Nota: *Mientras estés en una llamada y sostengas el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.*

Contactos

Personas en tu teléfono permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, Exchange, Facebook, Twitter, contactos sincronizados de tu computadora y contactos “a la antigua”, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Toca > > **Personas**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

Contactos

Agrega una nueva entrada a Contactos

1. Toca > > Personas > .
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como MÓVIL, CASA, TRABAJO, etc), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.
   - Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto. También puedes tomar una foto nueva.
3. Toca **FINALIZADO** cuando hayas acabado.

Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Editar Contactos

1. Toca > > Personas.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca > Editar.
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **FINALIZADO** cuando hayas acabado.

Nota: Para borrar un contacto, toca > Eliminar > Aceptar.

Sincroniza contactos

Cuando cambies uno de los contactos en tu teléfono, tu teléfono automáticamente actualiza tus otras cuentas de redes de contacto social. También tu teléfono actualiza tus Personas y cuentas de redes de contacto social cuando sea que cambies un amigo en tus cuentas de redes de contacto social.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Toca > > Mensajería > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo “Para.”
3. Toca el campo “Escribir mensaje” e ingresa el texto de tu mensaje.
   - Para insertar fotos o otros archivos, toca .
4. Cuando termines, toca .

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y videocámara” en la página 20.

Accede a mensajes

- Toca > > **Mensajería**. Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.

–o–

- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.

Lee y contesta mensajes

► Toca > > **Mensajería**.

- Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
- Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca **Reenviar** y selecciona o ingresa un destinatario.

Configuración de email

Puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu KYOCERA Hydro EDGE, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio de la aplicación de configuración o directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail™

Probablemente ingresaste a tu cuenta Gmail cuando primero encendiste tu teléfono. Si no, puedes agregar esa u otra cuenta en cualquier momento.

1. Toca > > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

   Nota: *Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play™, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.*

Nota: *Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en tu teléfono.*

Configuración de email

Configura una cuenta de email

1. Toca > > **Correo**.
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor de email común, tal como as Windows Live Hotmail o Yahoo Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Siguiente**. Tu email debe configurarse automáticamente.
   - Si estás agregando una cuenta desde un proveedor menos común, o si tú tienes configuraciones adicionales que configurar, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **Configuración manual**. Sigue las instrucciones para proveer la información requerida.

Nota: Si no estás seguro(a) sobre tu cuenta, toca ***Siguiente*** *después de ingresar tu dirección de email y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.*

Configura una cuenta Microsoft® Exchange®

Utiliza la opción Corporativo para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de "IT" para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Toca > > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **Corporativo**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
   - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona la frecuencia y sincroniza las opciones y toca **Siguiente**.
5. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y toca **Siguiente**.

Usa email

Accesa correo electrónico

1. Toca > > **Correo** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía correo electrónico

1. Toca > > **Correo** o **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca .
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar adjuntos, toca > **Adjuntar un archivo**, **Adjuntar imagen**, o **Adjuntar video**, y selecciona un archivo.
5. Toca .

Wi-Fi

Conecta de una red Wi-Fi

Cuando estés al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca ⌂ > ☰ > **Configuración del sistema**.
2. Toca el ícono **Wi-Fi** Sí/No para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi (📶) en la barra de estado.

Nota: *Cuando no estés usando Wi-Fi, toca el ícono Wi-Fi Sí/No en* ***No*** *(desactivado) en la pantalla de configuración de CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES para extender la vida de la batería.*

Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Haz compras por Internet. Navegación con pestañas te permite navegar por Internet justo como quieras hacerlo.

Ve a Internet

► Toca > > **Navegador**.

- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a favoritos y manejarlos, toca > **Marcadores** en el menú de opciones del navegador o al lado de la barra de dirección y después toca .

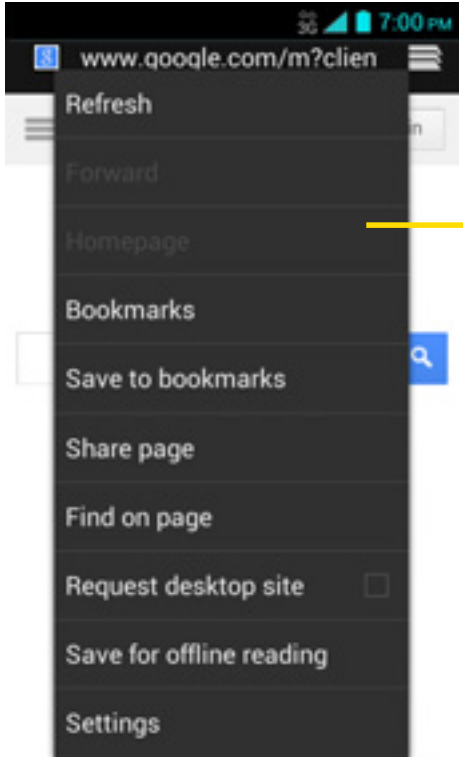

Toca para abrir un menú donde puedes compartir página, acceder a tus favoritos, refrescar una página y más.

Google Play™ Store App (tienda)

Google Play™ es el lugar para encontrar nuevo apps, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca > > **Play Store**.
2. La primera vez que visites Google Play Store app (tienda), toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Para encontrar lo que quieras rápidamente:
   - Navega por las aplicaciones y juegos principales. Desplaza por las opciones o navega por categorías dentro de **Aplicaciones**, **Juegos**, **Música**, **Libros**, **Revistas**, y **Películas y TV**.
   - Busca una aplicación o un juego. Toca en la pantalla de inicio Google Play Store app, ingresa el nombre o la palabra clave y después toca en el teclado.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagas).

Nota: Tú deberás tener una cuenta Google (Gmail™) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.

Abriendo aplicaciones y juegos instalados

► Toca > . Localiza el objeto descargado y tócalo para lanzar. También puedes lanzar desde la pantalla **Play Store** > > **Mis aplicaciones**.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara en el lado derecho del teléfono.
2. Enmarca a tu sujeto en la pantalla.
3. Toca o presiona el botón de la cámara para tomar la foto.

Graba un video

1. Presiona y mantén presionado el botón de la cámara en el lado derecho del teléfono.
2. Toca .
3. Enmarca a tu sujeto en la pantalla.
4. Toca para empezar a grabar. Toca  para parar.

Configuraciones de la cámara y videocámara

- Desde la pantalla de la cámara o videocámara, toca para abrir el menú de configuraciones de captación. Estas configuraciones incluyen **Luz de cámara**, **Tamaño**, **Modo de imagen** y más.

Ve fotos y videos

1. Toca > **Galería**.
2. Toca un archivo para visualizar fotos o videos.
   - Toca una foto o video para visualizarlo en tamaño completo.
   - Para reproducción de video, toca los iconos de reproducir y pausar .

Cámara y videocámara

Comparte fotos y videos para correo electrónico, Gmail o mensajería

1. Toca > > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca .

   – o –

   Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Selecciona **Bluetooth**, **Picasa**, **Mensajería**, **Google+**, **YouTube**, **Correo** o **Gmail** como un método para compartir.
5. Compón tu mensaje y después toca o **Cargar**.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Toca > > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca el icono **Bluetooth** Sí/No en **Sí** (activado).
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, toca > > **Galería**.)
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendario o Personas. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Activar** para encender Bluetooth).

Servicios Google Mobile™

Tu KYOCERA Hydro EDGE provee acceso fácil a una variedad de servicios Google incluyendo Gmail™, Google Talk™, Google Maps™, Google Navigation y YouTube™.

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play. (Consulta "Configura una cuenta de Gmail™" en la página 14).
- **Google Talk** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca > > **Talk** para comenzar a usar el servicio. (Si estás ingresado en Gmail, ya estás ingresando en Google Talk).
- **Google Maps** y **Google Navigation** – Los programas Google para localización te permiten rastrear tu localización actual, visualizar situaciones de tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas a tu destino. Éstos también proveen herramientas para hacer búsquedas donde puedes encontrar lugares de interés o una dirección en el mapa aéreo o de vectores, o visualizar lugares al nivel de la calle. Toca > > **Maps** o **Navigation** para empezar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ve y comparte videos en uno de los sitios de video más populares de Internet. Toca > > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Hotspot Wi-Fi Portátil

El hotspot Wi-Fi portátil permite que conviertas tu KYOCERA Hydro EDGE en un hotspot Wi-FI.

Configura y activa tu Hotspot móvil

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Toca > > Configuración > Más... > Anclaje a red y zona portátil y toca la casilla de verificación al lado de Zona activa Wi-Fi portátil para encender esta función.
2. Toca Configuración de zona activa Wi-Fi portátil e ingresa tus configuraciones.
   - Red SSID – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - Difusión de SSID – Selecciona la casilla para emitir el SSID.
   - Seguridad – Selecciona el tipo de seguridad que quieras. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión móvil sólo si ingresan la contraseña correcta.
   - Contraseña – Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de "Security" (seguridad).
   - Máximo de clientes Wi-Fi – Especifica el número de usuarios que pueden acceder a tu punto de conexión en cualquier momento dado.
   - Desactivado automático – Configura el intervalo de inactividad antes del cual tu punto de conexión se apagará automáticamente.
   - Channel — Selecciona un canal al que te desees conectar.

Hotspot Wi-Fi Portátil

Conecta un equipo al Hotspot móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre de la red (SSID, por sus siglas en inglés) para tu punto de conexión móvil e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparezca “Conectado” en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Navegación por GPS

Obtén indicaciones “paso a paso” hacia una dirección conocida, o encuentra restaurantes, tiendas y otros puntos de interés.

Google Maps™

► Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Maps**.

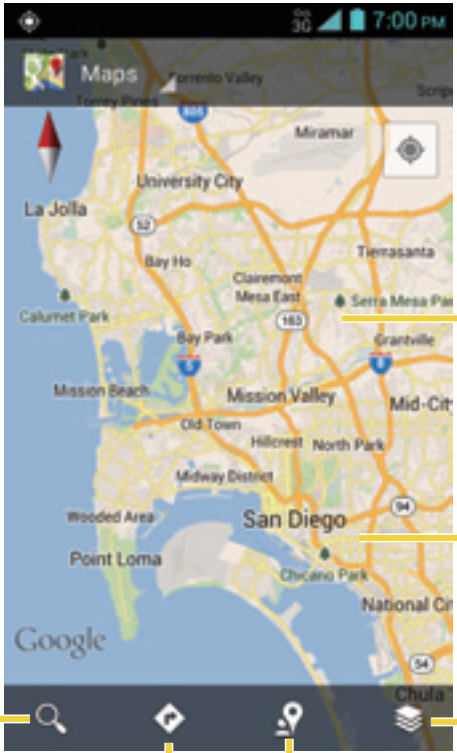

Arrastra o tira al mapa para moverte en cualquier dirección.

Pellizca para acercar o alejar. Toca dos veces para acercar la imagen.

Toca para añadir capas.

Toca para ver lugares.

Toca para buscar lugares.

Toca para abrir Direcciones.

Música

Abre tu reproductor de música

► Toca > > **Play Music**. La pantalla de la biblioteca de música aparece.

- La música se almacena en categorías **LISTAS DE REPRODUCCIÓN**, **RECIENTE**, **ARTISTAS**, **ÁLBUMES**, **CANCIONES**, y **GÉNEROS**. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca para escuchar todas las canciones al azar.

** Deberás cargar canciones a tu tarjeta microSD antes de poder escuchar música. Consulta "Obtener música".*

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a la tarjeta microSD de tu teléfono. Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Toca **Almacenamiento masivo** > **Hecho** > **Aceptar**.
3. En tu computadora, localiza el nuevo disco eliminable, ábrelo y abre o crea el archivo música.
4. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Aplicaciones Sprint

Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca Inicio > Aplicaciones > **Sprint Zone**.
2. Desde la página Web de Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Sprint TV & Movies

Nota: *Sprint TV y películas no no está preinstalado en tu teléfono. Primero debes descargar de la Sprint Zone.*

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca Inicio > Aplicaciones > **Sprint TV & Movies**.
2. En la barra de arriba, toca **Home**, **Live TV**, **On Demand**, **Movies**, o **Shop** para encontrar lo que quieras ver.
   - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com[1] para más información sobre canales y precios.

[1]Disponible sólo en inglés.

Sprint ID

Sprint ID te permite personalizar tu teléfono al instante con paquetes ID móviles con funciones de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, controles y más, personalizados para adaptarse a tu estilo de vida.

1. Presiona ⌂ > **Sprint ID**.
2. Desde la pantalla, toca un paquete ID para aplicarlo, o toca **Obtener nuevos IDs** para buscar nuevos paquetes ID.
   - Para descargar un nuevo paquete ID, navega por medio de la selección y toca un paquete ID para ver sus detalles. Toca **Instalar** y sigue las instrucciones para descargar el paquete.
3. Una vez se haya descargado, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y toca **OK (Aceptar)**.

Nota: *El paquete Sprint ID viene instalado de forma predeterminada si lo aceptas, la primera vez que enciendes tu teléfono. Las instrucciones de arriba son para cambiar a un paquete diferente.*

Consejos de la batería

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita el Zona activa Wi-Fi portátil, Wi-Fi, Bluetooth y la funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

► Toca Inicio > Menú > **Configuración del sistema** e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES** o **Acceso a la ubicación**.

— o —

► Agrega el control Control de energía a tu pantalla de inicio. (Consulta “Agrega objetos a tus pantallas” en la página 5 para más información de agregar controles).

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

► Toca Inicio > Menú > **Configuración del sistema** > **Pantalla** > **Brillo**, **Suspender** o **Luz de fondo de tecla** para modificar tus configuraciones.

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú **Configuración**.

Accediendo a configuraciones

1. Toca ⌂ > ☰ > **Configuración del sistema**.
   – o –
   Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Configuración**.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar.

   Las categorías incluyen:

   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - MaxiMZR
   - Uso de datos
   - Más...
   - Sonido
   - Pantalla
   - Espacio de almacenamiento
   - Batería
   - Conexión PC
   - Aplicaciones
   - Acceso a la ubicación
   - Seguridad
   - Teclado e idioma
   - Copia de seguridad y restablecer
   - Agregar cuenta
   - Fecha y hora
   - Accesibilidad
   - Opciones del desarrollador
   - Activar este dispositivo
   - Acerca del dispositivo
   - Actualiz. del sistema

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca > **Teléfono** > * 4 GHI para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca > **Teléfono** > * 3 DEF para realizar un pago.
- Toca > **Teléfono** > * 2 ABC para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
  Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios:
  Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu KYOCERA Hydro EDGE.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca > > **Sprint Zone** para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Trabajamos continuamente para reducir nuestro impacto de carbono y reducir nuestro uso de recursos naturales.

¿Dónde está mi guía del usuario?

En un intento por aumentar nuestros esfuerzos de responsabilidad, hemos puesto materiales educativos expandidos en Internet para ti. Visitar sprint.com/support[1] desde cualquier computadora para encontrar su guía de usuario completa y más.

[1]Disponible sólo en inglés.

¿Qué más ha estado haciendo Sprint?

Muchos recursos. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

Esta guía está impresa con tintas de verduras y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca ⌂ > ☰ > **Configuración del sistema** > **Acceso a la ubicación** y desliza a **Acceso a mi ubicación** y coloca en **Sí**. Selecciona **Ubicación de red Wi-Fi y móvil** y/o **Satélites de GPS** para fuentes de localización. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que coleccione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Impreso en México

5KKTG47KFNRXA